


ニードル弁先端が塗料ノズルから飛び出てしまう!

スプレーガンのニードル弁先端が先端が2mm以上とび出ている! 加工不良品では?
この状態では、1段吹きができにくくなり塗料洩れを起こす原因となります。
これは、塗料調節装置を全閉にしたまま塗料ノズルを締め込むからです。

1. スプレーガン




正常な塗料ノズル

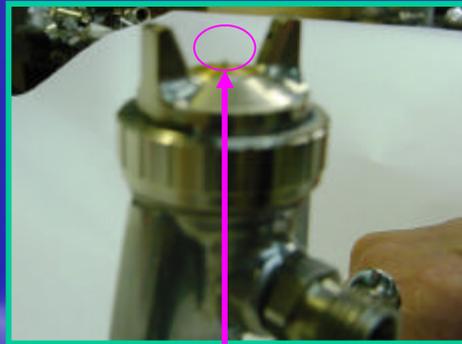


ニードル弁先端が飛び出ている状態

塗料ノズルは塗料調節装置を全閉にして、締め付けてはいけません。ハンドガンは塗料調節装置を開き引金を引いて締めてください。

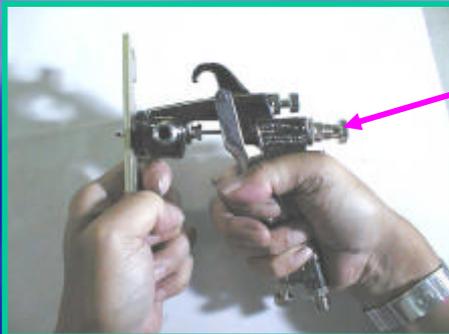

2. 自動ガン

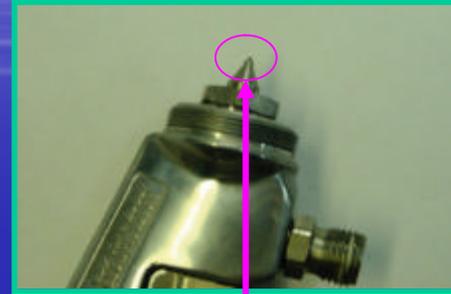

ニードル弁先端が飛び出ている状態

自動ガンも塗料調節装置を全開にしてピストンを引いた状態 (CLY側にエアが流れている状態) で塗料ノズルを締めます。

対策 必ず塗料調節装置を全開に引き金を引きながら塗料ノズルを締めてください。